


## Instrukcja wymiany szyby frontowej we wkładzie DORAKO ECO MAX 7 3F

1. Przy użyciu klucza ampulowego „2,5” luzujemy 6 uchwytnów szyby (znajdują się od strony paleniska w zaznaczonych miejscach) i wysuwamy szybę na frontową

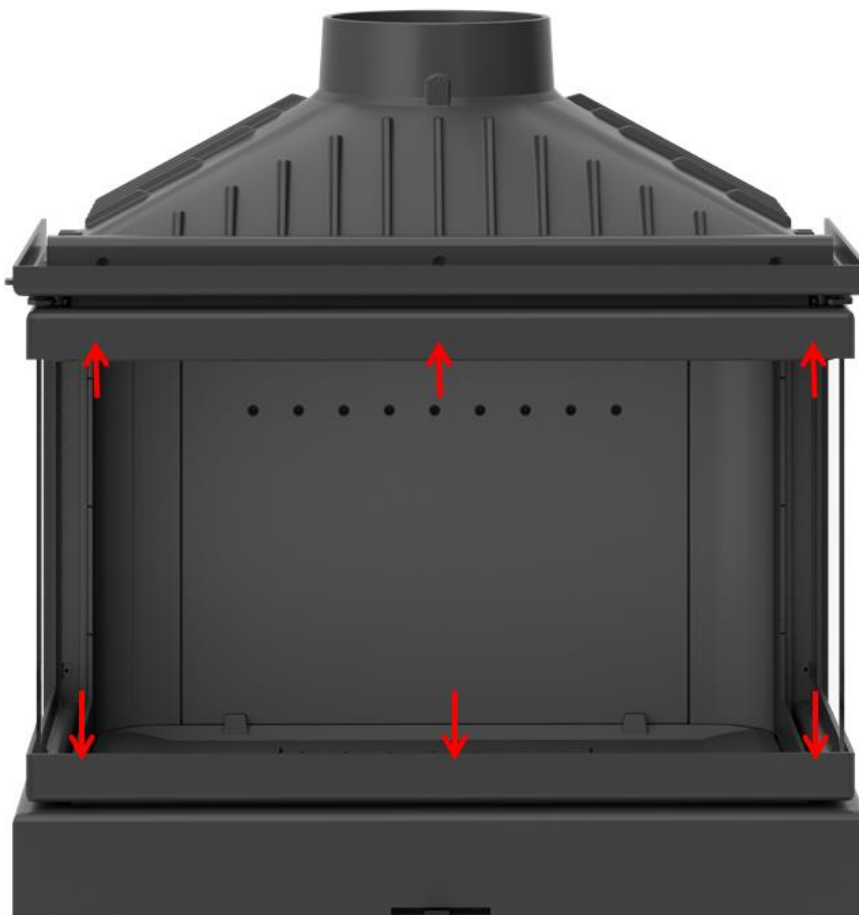

2. Wklejamy odcinki uszczelki na górną krawędź szyby tak aby znajdowały się do zewnątrz urządzenia



3. Ustawiamy w prawidłowych pozycjach uchwyty szyby frontowej



4. Wsuwamy szybę na miejsce, uważając aby uchwyty szyby miały prawidłową pozycję. Przy wsuwaniu uchwyty mają się obrócić do pozycji równoległej do szyby.



5. Przykręcamy uchwyty szyby