



INSTRUKCJA WYMIANY SZYB W DORAKO ECO MAX 7 L/R


1. Otwieramy drzwi i na wysokości szyby bocznej unosimy je do góry zdejmując z dolnego zawiasu, pochylamy i zdejmujemy z górnego zawiasu.
2. Odkręcamy wszystkie śruby uchwytnych szyby.

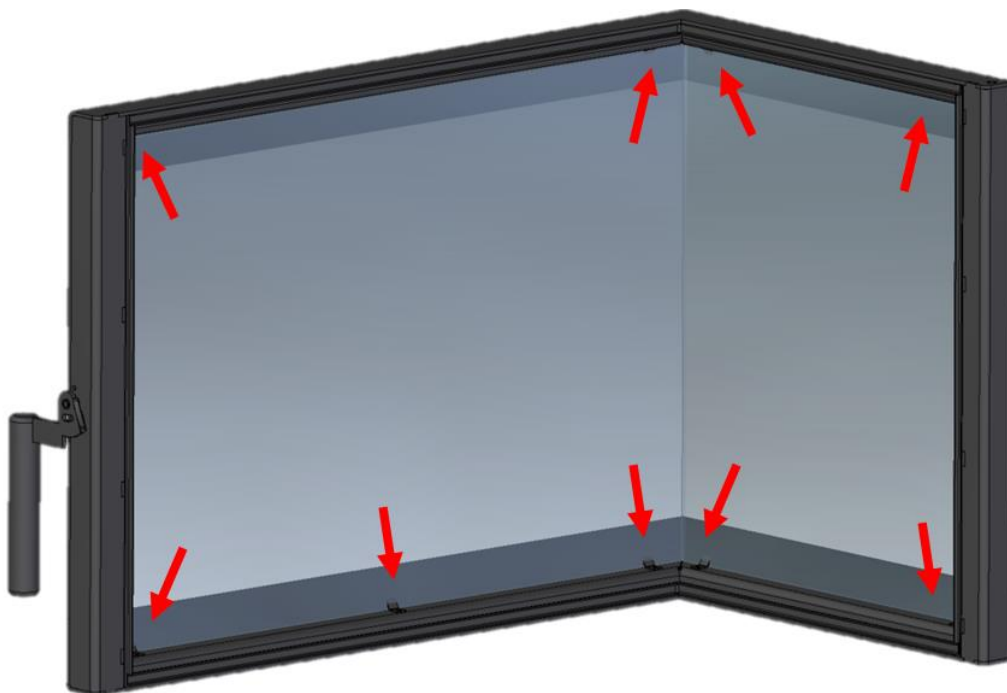

3. Wpierw usuwamy szybę boczną. Przy wykonywaniu tej czynności należy asekurować szybę frontową, aby nie wypadła.
Najpierw wypychamy krawędź szyby bocznej z którą styka się szyba frontowa i wyjmujemy szybę boczną.
UWAGA – demontaż szyby bocznej jest operacją delikatną, jednak wymaga użycia pewnej siły, aby wysunąć krawędź szyby łączącej się z szybą frontową.

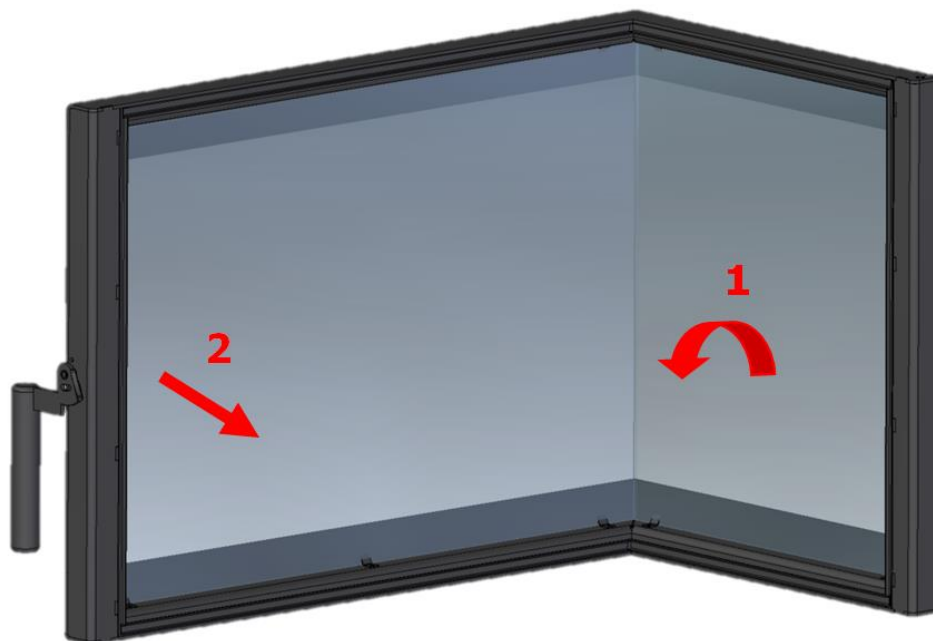

4. Następnie wyjmujemy szybę frontową.

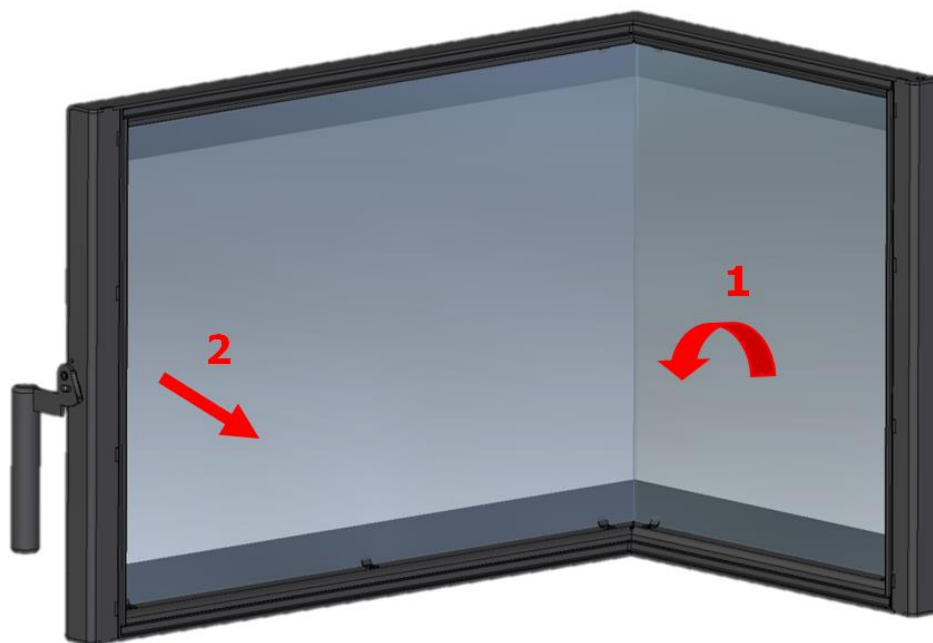

5. Usuń starą uszczelkę szyby i wklej nową zgodnie z poniższym schematem



6. Montaż szyb i drzwi we wkładzie wykonujemy w kolejności odwrotnej do demontażu.
7. Po umieszczeniu szyby frontowej można przystąpić do wpasowania na miejsce szyby bocznej. Przy wykonywaniu tej czynności należy asekurować szybę frontową, aby nie wypadła. Najpierw wsuwamy boczną krawędź szyby w bok drzwi od strony zawiasów i dosuwamy do bocznej płaszczyzny. Następnie dosuwamy drugą krawędź szyby do naroża drzwi tak, aby szyba dolegała do płaszczyzny ramy drzwi, oraz aby stworzyła z szybą frontową szczelne połączenie. UWAGA – montaż szyby bocznej jest operacją delikatną, jednak wymaga użycia pewnej siły, aby wsunąć krawędź szyby łączącej się z szybą frontową.
8. Po umieszczeniu szyb na miejscu należy przytwierdzić je przy użyciu elementów montażowych (kątowników) i śrub. Szyby są utwierdzone w 9 miejscach (3 na dolnej dłuższej krawędzi, 2 na dolnej krótszej krawędzi, po 1 w górnym narożu w miejscu stykania się szyb ze sobą, oraz po 1 na górnych bokach przy krawędzi drzwi)