


## Montaż linki przeciwwagi we wkładzie kominkowym DORAKO ECO iLine 5183 LH/RH


1. Zdemontować drzwi poprzez odkręcenie górnej śruby drzwi

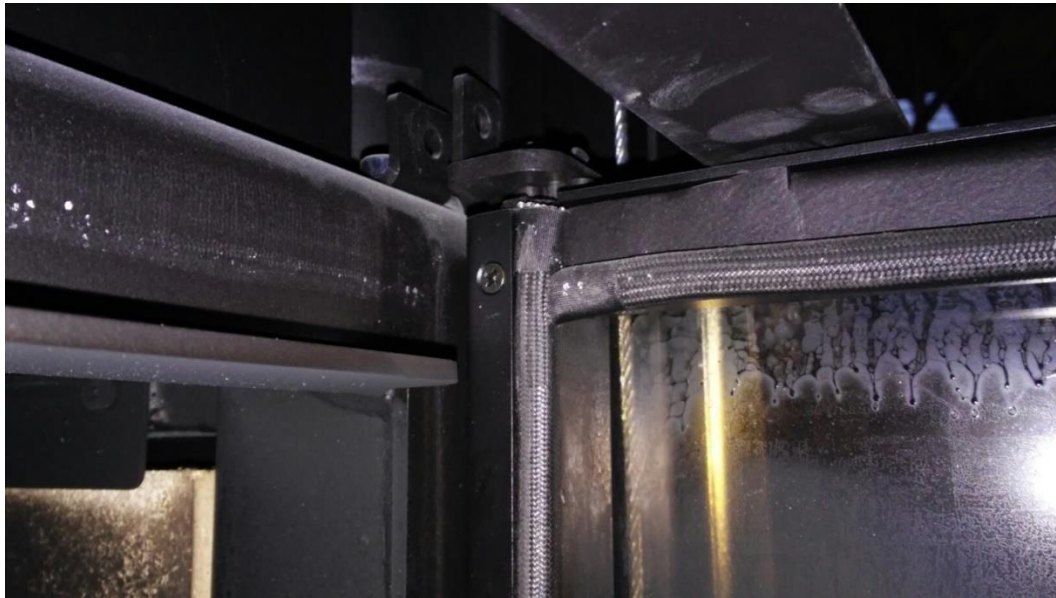

2. Otworzyć okno rewizyjne do przeciwwagi (odkręcić śruby)



3. Przygotowaną linkę przelożyć do komory przeciwwagi (jeden z końców), założyć linkę na przeciwwagę.

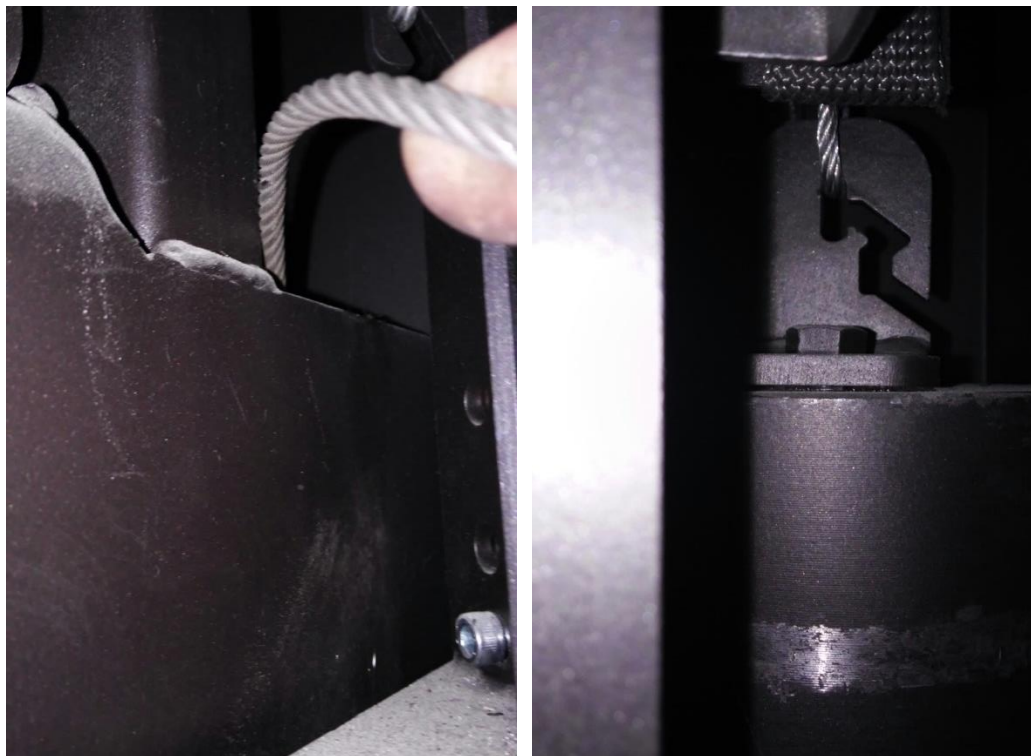

4. Przewiesić linkę przez koło przeciwwagi przy wykorzystaniu „wędkę”



5. Zaczepić drugi koniec linki o uchwyt na ramie drzwi



6. Zamknąć okno rewizyjne do komory przeciwwagi i zamontować drzwi na miejsce.