

**MONTAŻ RURY DYMOWEJ  $\Phi$ 130 mm**  
**na urządzenia DORAKO EWA, DORAKO KASIA, DORAKO LIDIA, DORAKO**  
**LIZA, DORAKO DELTA fire**


1. Do montażu używamy atestowaną rurę dymową o nominale  $\Phi$ 130mm. Do króćca ujęcia spalin na urządzeniu wkładamy przewężoną część rury.



2. Na przewężoną część rury wklejamy uszczelkę kominkową, płaską 20x3 zostawiając przerwę ok 5mm od krawędzi rury.



3. Rurę z wklejoną uszczelką wkładamy do środka króćca na urządzeniu i lekko dopychamy tak, aby rura pewnie osiadła.

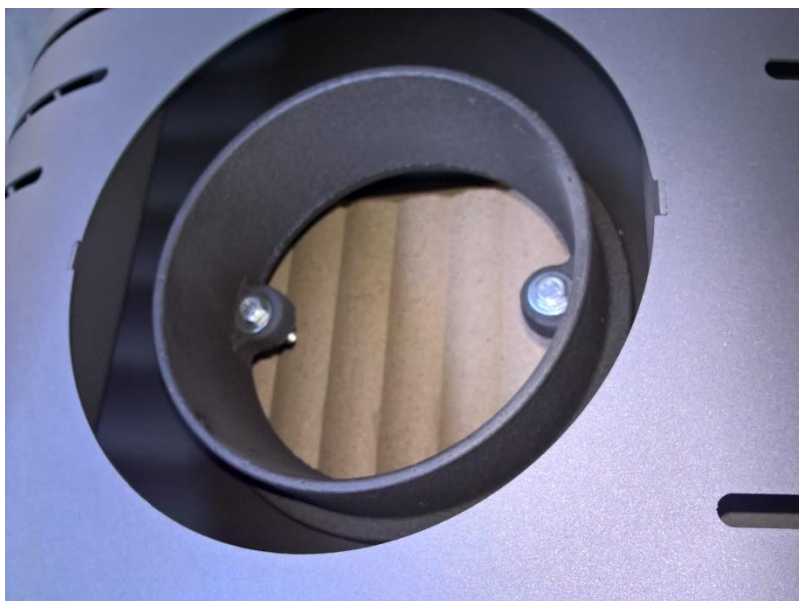

4. Kolejne elementy połączenia systemu rur podłączamy zgodnie z prawidłami sztuki kominarskiej i wytycznymi producenta rur.