


MONTAŻ PUSZKI POWIETRZA W PIECYKACH DORAKO STO M 14

1. Zdemontować zaślepkę tylną odkręcając 4 śruby jak na poniższym obrazku



2. Przyłożyć dołot powietrza w sposób jak na poniższym obrazku i przykręcić 4 śrubami M6 do gotowych otworów w podłodze

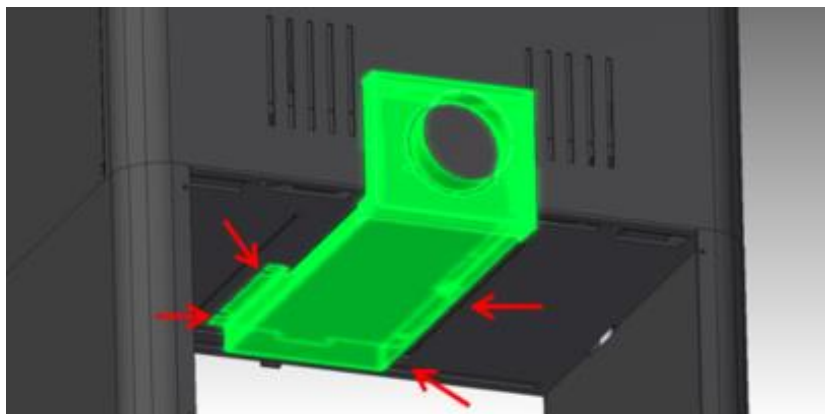

3. Zaślepkę zamontować na miejsce