


## Wymiana uszczelki dolnej w Linea - instrukcja

1. Wysunąć parapet.



2. Poluzować nakrętki w listwie uszczelki (klucz nasadowy 8).



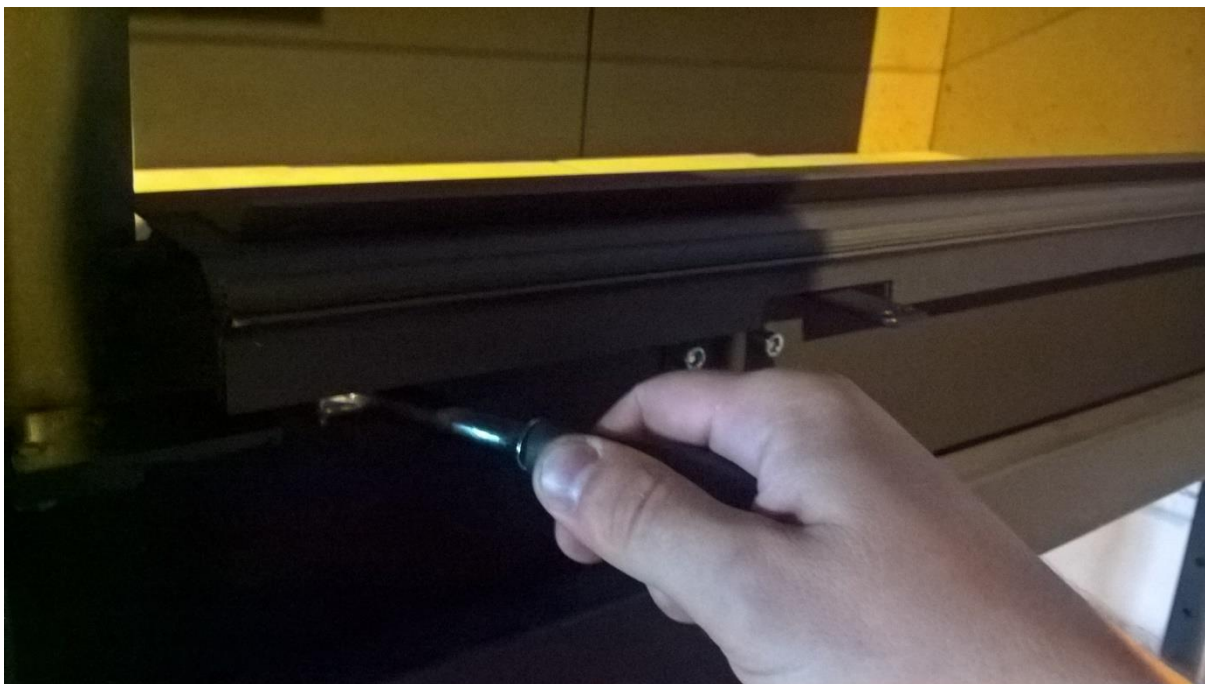

3. Wysunąć listwę uszczelki.



4. Odkręcić nakrętki trzymając frontowy profil mocowania uszczelki.





5. Wkleić nową uszczelkę na miejsce starej.
6. Przykręcić frontowy profil mocowania uszczelki.
7. Wsunąć listwę uszczelki na miejsce.
8. Dokręcić nakrętki w listwie uszczelki (klucz nasadowy 8).
9. Zamontować parapet na miejsce.